SAMSUNG

GT-S6500D

Manualul utilizatorului

www.sar-tick.com

Acest produs respectă limitele naționale SAR aplicabile de 2,0 W/kg. Valorile specifice maxime SAR pot fi găsite în secțiunea „Informații privind certificarea ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)" a acestui manual.

Când transportați produsul sau îl utilizați în timp ce este atașat de corp, fie utilizați un accesoriu aprobat, cum ar fi o husă, sau păstrați cel puțin o distanță de 1,5 cm de corp, pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile privind expunerea la undele radio. Luați în considerare faptul că este posibil ca produsul să transmită chiar dacă nu efectuați un apel telefonic.

Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor aparatului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.

- Conținutul acestui manual de utilizare poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemul de operare Google Android şi pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile şi funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deținătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare a legislației drepturilor de autor, de către utilizator.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Despre telefon** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre telefon**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele telefonului; de exemplu: [☰](înseamnă tasta Meniu)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, şi Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- SRS CS Headphone şi SRS WOW HD sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone şi tehnologiile WOW HD sunt incorporate în licența SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Cuprins

Asamblare 10

Despachetarea 10
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei 10
Încărcarea bateriei 12
Introducerea unei cartele de memorie (opţional) 15
Ataşarea unei curele de prindere (opţional) 17

Introducere 18

Pornirea şi oprirea dispozitivului 18
Familiarizarea cu dispozitivul 19
Utilizarea ecranului tactil 23
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 24
Familiarizarea cu ecranul Repaus 25
Accesarea de aplicaţii 27
Particularizarea dispozitivului 29
Introducerea textului 34
Descărcarea aplicaţiilor din Android Market 39
Descărcarea fişierelor de pe Web 40
Sincronizarea datelor 40

Comunicaţii 42

Apelare 42
Mesagerie 48
Google Mail 50
E-mail 52
Google Talk 54

ChatON 55
Social Hub 56

Divertisment 57
Cameră foto 57
Galerie 65
Videoclipuri 67
Muzică 68
Radio FM 72

Informații personale 76
Contacte 76
Calendar 79
Notă 81
Înregistrare voce 82

Web 84
Internet 84
Hărți 87
Latitude 89
Locații 90
Navigare 90
YouTube 91
Samsung Apps 93
Android Market 93
Ştiri şi meteo 94

Conectivitate 95
Bluetooth 95
Wi-Fi 97

Wi-Fi Direct 99
AllShare 100
Partajare rețea mobilă 102
GPS 104
Conexiuni PC 105
Conexiuni VPN 107

Instrumente 109

Ceas 109
Calculator 111
Descărcări 112
Google Search 112
Kies air 113
Fişierele mele 114
Trusă de instrumente SIM 115
Manager activităţi 115
Thinkfree Office 116
Căutare vocală 118

Setări 119

Accesarea meniului Setări 119
Wireless şi rețea 119
Apel 121
Sunet 122
Afişare 123
Economisire energie 124
Locație şi securitate 125
Aplicații 126

Conturi şi sincronizare 127
Confidențialitate 127
Stocare 128
Limbă şi tastatură 128
Ieşire şi intrare voce 131
Accesibilitate 132
Dată şi oră 132
Despre telefon 132

Depanare 133

Măsuri de siguranță 139

Index 152

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria,

1 Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat pe tasta Pornire şi selectați **Oprire** → **OK** pentru a-l opri.

2 Scoateți capacul din spate.

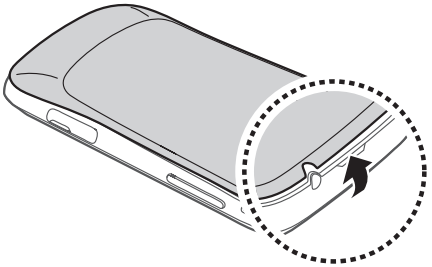

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

3 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

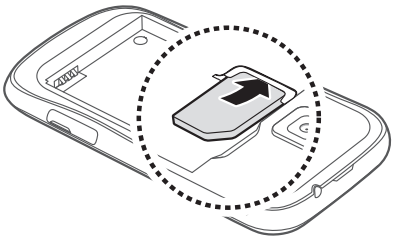

Antena GPS este localizată în partea superioară, pe spatele dispozitivului. Nu îndepărtați banda de protecție care o acoperă, deoarece această acțiune poate deteriora antena.

4 Introduceți bateria.

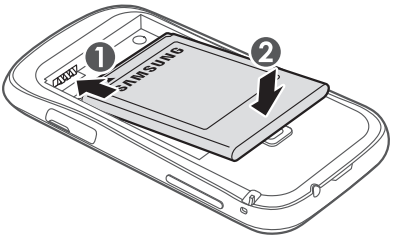

5 Remontați capacul din spate.

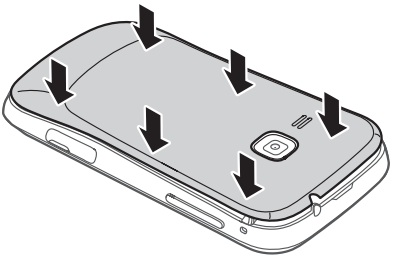

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului de priză sau prin conectarea dispozitivului la un PC, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală. Dacă nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni aparatul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Permiteți ca bateria descărcată să se încarce câteva minute înainte de a porni aparatul.

› Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

1 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

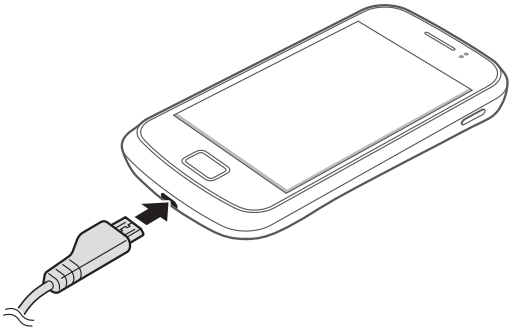

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul senzitiv poate să nu funcționeze datorită alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din aparat.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți telefonul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Pentru a economisi energie scoateți încărcătorul din priză atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

› Încărcarea cu ajutorul unui cablu USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1. Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.
2. Introduceți celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al unui PC.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

3. Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv şi apoi de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Aparatul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere din cartela de memorie va apărea în folderul sdcard.

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie de pe partea laterală a dispozitivului.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

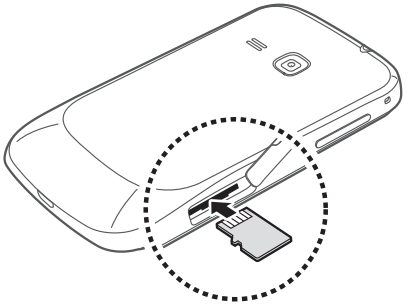

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

› Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

1 În modul Repaus, selectați ⊞ → **Setări** → **Stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

2 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie de pe partea laterală a dispozitivului.

3 Împingeți uşor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.

4 Scoateți cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.

5 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Repaus, selectați → **Setări** → **Stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere completă**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Ataşarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul din spate.
2. Introduceți o curea de prindere prin slot şi agățați-o de mica parte proeminentă.

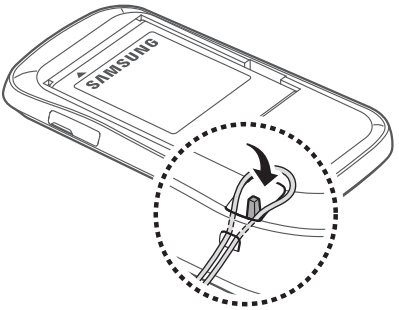

3. Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni aparatul, țineți apăsată tasta Pornire. Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta aparatul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire şi apoi selectați **Oprire** → **OK**.

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion. Țineți apăsat pe tasta Pornire şi selectați **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

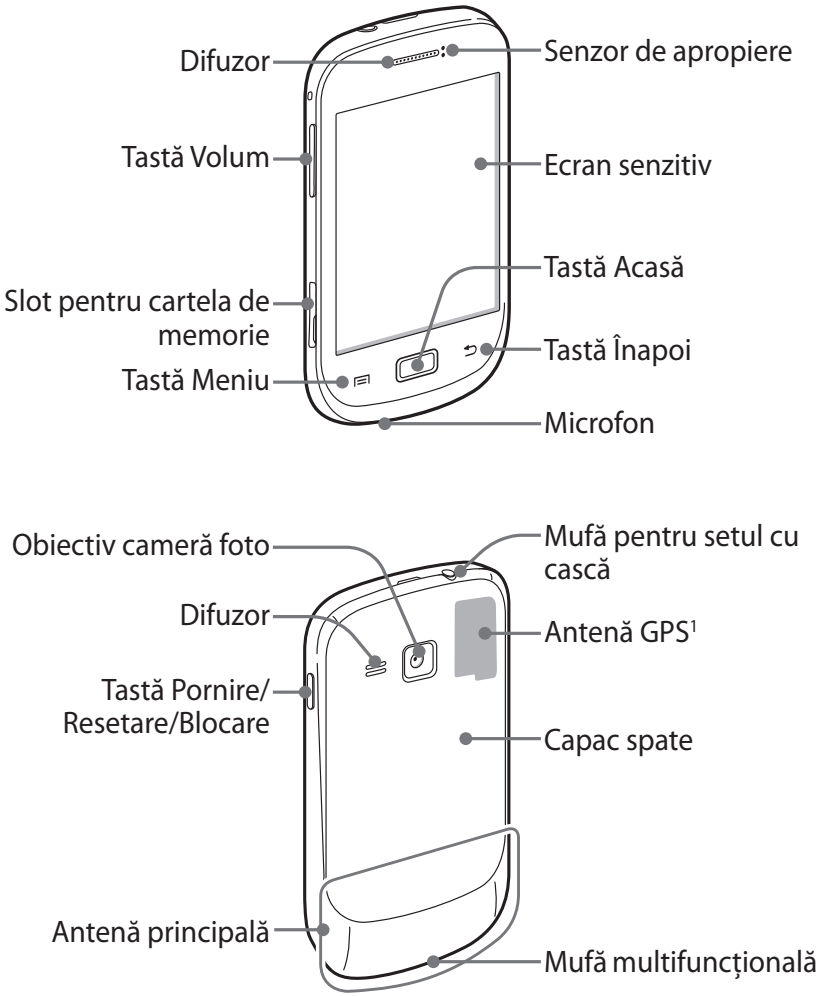

1. Nu atingeţi şi nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizaţi funcţiile GPS.

› Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Resetare[1]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde şi eliberați); blocați ecranul tactil.
	Meniu	Deschideți o listă de opțiuni disponibile în ecranul curent; în modul Repaus, deschideți aplicația de căutare Google (țineți apăsat); deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat).
	Acasă	Reveniți la ecranul Repaus; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).
	Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
	Volum	Reglați volumul aparatului.

1. Dacă dispozitivul dvs. are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

› Pictograme indicator

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Reţea UMTS conectată
	Deschidere puncte acces Wi-Fi disponibile
	Wi-Fi conectat
	Bluetooth activat
	Cască Bluetooth conectată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel în aşteptare
	Set difuzor-microfon activat
	Apel pierdut

Pictogramă	Definiție
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date
	Redirecționare apel activată
	Conectat la PC
	Modul de economisire a energiei activat
	USB tethering activat
	Wi-Fi tethering activat
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat

Pictogramă	Definiție
	Redare muzică în curs
	Redare muzică în pauză
	Radio FM pornit în fundal
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie al bateriei
10:00 a.m.	Oră curentă

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element şi țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți şi glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Fixați și glisați: Țineți apăsat degetul pe un element şi glisați pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micşora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.
- Micșorați: Atingeți ecranul cu două degete și apoi apropiați-le.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Afişare** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil şi tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați pe tasta Pornire. Pentru deblocare, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă și atingeți orice loc de pe ecran, apoi glisați în afara cercului mare.

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale salvate pe dispozitiv.
► pag. 31

Familiarizarea cu ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu același nume. Din ecranul de repaus, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, comenzile rapide ale aplicațiilor, și alte elemente.

Ecranul de repaus are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta, la panoul corespunzător.

› Adăugarea elementelor la ecranul Repaus

Puteți particulariza ecranul Repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații, widget-uri sau foldere. Pentru adăugarea elementelor la ecranul Repaus,

1. Apăsați pe [▤] → **Adăugare** sau țineți apăsată zona goală din ecranul de repaus.
2. Selectați categoria de elemente → un element:
   - **Widget-uri**: Adăugați widget-uri la ecranul Repaus.
   - **Com. r.**: Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje și contacte.
   - **Directoare**: Creați un folder nou sau adăugați foldere pentru contactele dvs.
   - **Fundaluri**: Setați o imagine de fundal.

› Mutarea elementelor pe ecranul Repaus

1. Țineți apăsat un element pentru a-l muta.
2. Glisați elementul în locația dorită.

› Eliminarea elementelor de pe ecranul Repaus

1. Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
   Coşul de gunoi apare în partea de jos a ecranului.
2. Glisați elementul la coşul de gunoi.
3. Când elementul devine roşu, eliberați-l.

› Utilizarea panoului de notificări

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare şi glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți activa sau dezactiva caracteristicile de conexiune fără fir şi puteți accesa o listă de notificări, cum ar fi mesaje, apeluri, evenimente sau stare de procesare. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a listei.

Din panoul de notificări, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 98
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 95
- **GPS**: Activați sau dezactivați funcția GPS.
- **Mod silențios**: Activați sau dezactivați modul Silențios.
- **Rotire automată**: Activați sau dezactivați funcția rotire automată.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Adăugarea sau eliminarea de panouri la/din ecranul Repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri la/din ecranul Repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

1. În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Editare**.
   De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete şi să le apropiați pentru a trece în modul Editare.
2. Adăugați sau eliminați panouri cu ajutorul următoarelor funcții:
   - Pentru a îndepărta un panou, țineți apăsată imaginea redusă a acestuia şi duceți-l prin glisare la coşul de gunoi din partea de jos a ecranului.
   - Pentru a adăuga un panou nou, selectați ⊕.
   - Pentru a schimba ordinea panourilor, țineți apăsat formatul redus al unui panou şi duceți-l prin glisare la locația dorită.
3. Când ați terminat, apăsați pe [↩].

Accesarea de aplicații

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului,

1. În modul Repaus, selectați ⊞ pentru a accesa lista de aplicații.
2. Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
   De asemenea, puteți selecta un punct din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător al meniului.

3 Selectați o aplicație.

- Când utilizați aplicații furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. Dacă nu aveți un astfel de cont, înscrieți-vă pentru a vă crea unul.
- Puteți adăuga o comandă rapidă la o aplicație ținând apăsată pictograma acesteia din lista de aplicații. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul Repaus.

4 Apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul precedent; apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Repaus.

Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea, în mod automat. Pentru a împiedica rotirea interfeței, deschideți panoul de notificări şi selectați **Rotire automată**.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile în lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

1 În lista de aplicații, apăsați pe [▤] → **Editare**.

2 Țineți apăsat pe o aplicație.

3 Glisați pictograma de aplicație în locația dorită.

Puteți muta o pictogramă a aplicației într-un alt ecran. De asemenea, puteți muta majoritatea aplicațiilor frecvent utilizate în apropierea ecranului ⌂.

4 Apăsați pe [▤] → **Salvare**.

› Accesarea aplicațiilor recente

1 Țineți apăsată tasta Acasă pentru a deschide lista cu aplicații accesate recent.

2 Selectați o aplicație pe care doriți să o accesați.

› Utilizarea managerului de activități

Aparatul dvs. poate executa simultan funcții multiple. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de aplicații.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Manager activități** → **Aplicații active**.
Apare lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.

2 Pentru a închide o aplicație, selectați **Ieşire**.
Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Închidere toate**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Setarea datei şi a orei curente

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Dată şi oră**.

2 Setați ora şi data şi modificați alte opțiuni.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

› Reglarea volumului tonurilor de sonerie

Apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos, pentru a regla volumul tonului de sonerie.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură** și țineți apăsat #.
- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului și selectați **Mod silențios**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire și selectați **Mod silențios**.

Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul Silențios. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrație** → **Întotdeauna** sau **Doar în m. Silențios**. Când comutați la modul Silențios, va apărea în loc de .

› Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton de sonerie telefon**.
2. Selectați un ton de sonerie din listă și selectați **OK**.

› Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Afișare** → **Animație** → **Unele animații** sau **Toate animațiile**.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Repaus

1 În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Fundal** → o opțiune.

2 Selectați o imagine.

3 Selectați **Salvare**, **Setați imaginea de fundal** sau **setare tapet de fundal**.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Reglarea luminozității ecranului

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Afişare** → **Luminozitate**.

2 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.

3 Selectați **OK**.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

› Setarea unui ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil prin activarea caracteristicii blocare ecran. Dispozitivul vă va solicita codul de deblocare de fiecare dată când îl porniți sau când deblocați ecranul tactil.

- Dacă uitați codul de deblocare, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
2. Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor**.
3. Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
4. Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
3. Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Locație şi securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.

2 Introduceți codul PIN şi selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect de prea multe ori, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a vă ajuta la localizarea şi recuperarea dispozitivului.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla aparatul de la distanță ,prin intermediul internetului.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Locație şi securitate** → **Alertă schimbare SIM**.

2 Selectați **Conectare** şi introduceți adresa de e-mail şi parola pentru contul dvs. Samsung.

Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Înscr.**

3 Citiți termenii și condițiile și selectați **De acord** (dacă este cazul).

4 Selectați **Destinatari mesaj alertă**.

5 Introduceți parola pentru contul dvs. Samsung din nou și selectați **Confirm.**

6 Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu **+**). Dacă doriți să mai adăugați destinatari selectați ⊕.

7 Introduceți mesajul text care se va trimite destinatarilor.

8 Selectați **Efectuat**.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 128

› Modificarea tipului de tastatură

Aveți posibilitatea să schimbați tipul de tastatură. Țineți apăsat câmpul de introducere a textului și selectați **Metodă introducere** → un tip de tastatură (tastatura Samsung sau Swype).

› Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

1 Selectați ⚙ → **Tipuri de tastatură pentru modul Portret** și selectați o metodă de introducere a textului.

Puteți selecta una dintre metodele de introducere cu ajutorul tastelor (cu tastatura QWERTY sau cu cea tradițională) sau metodele de introducere prin scris de mână.

2 Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

Puteţi utiliza şi următoarele taste:

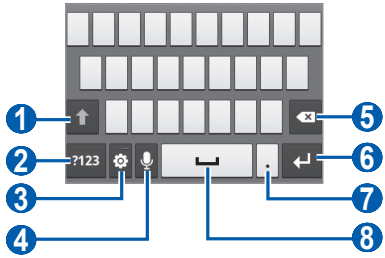

Număr	Funcţie
1	Schimbaţi dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutaţi între modul Simbol/Numeric şi modul abc.
3	Accesaţi setările tastaturii; schimbaţi tipul de tastatură (ţineţi apăsat).
4	Introduceţi textul vocal; Această pictogramă este disponibilă numai când activaţi funcţia de introducere a vocii de la tastatura Samsung. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcţie de limba de introducere selectată.
5	Ştergeţi datele introduse.
6	Începeţi un rând nou.
7	Introduceţi un punct; deschideţi panoul cu simboluri (ţineţi apăsat).
8	Introduceţi un spaţiu. Funcţiile acestei taste pot varia, în funcţie de furnizorul dvs. de servicii.

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

1 Selectați primul caracter al unui cuvânt şi glisați la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.

2 Continuați până la terminarea cuvântului.

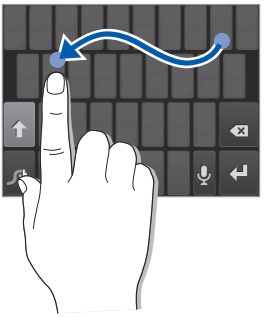

3 Eliberați degetul la ultimul caracter.

4 Când cuvântul este afişat corect, selectați ⎵ pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afişat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.

5 Repetați paşii 1-4 pentru a finaliza textul.

- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți apăsa şi menține apăsată o tastă pentru a introducere caracterele de pe jumătatea superioară a acesteia.

Puteți utiliza și următoarele taste:

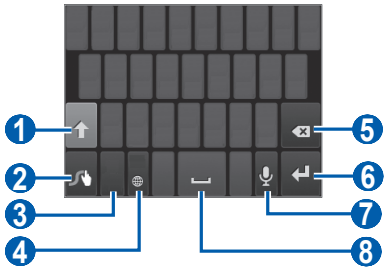

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Introduceți cuvântul recomandat sau adăugați un cuvânt nou la dicționar; accesați setările tastaturii (țineți apăsat).
3	Comutați între modul Simbol/Numeric și modul ABC/Numeric.
4	Schimbați limba de introducere.
5	Ștergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți textul vocal. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
8	Introduceți un spațiu.

› Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceţi text, puteţi utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicaţii.

1. Amplasaţi cursorul pe textul pe care doriţi să îl copiaţi.
2. Selectaţi .
3. Selectaţi **Selectaţi un...** sau **Selectare to...**
4. Glisaţi sau pentru a selecta textul pe care îl doriţi.
5. Selectaţi **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a extrage textul şi a-l insera în clipboard.
6. Într-o altă aplicaţie, amplasaţi cursorul în locul în care doriţi să lipiţi textul.
7. Selectaţi → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Descărcarea aplicațiilor din Android Market

Prin folosirea platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare.

Android Market vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate în memoria internă. Pentru salvarea fișierelor pe cartela de memorie, conectați dispozitivul la un PC și copiați-le din memoria internă pe cartela de memorie.

› Instalarea unei aplicații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.
2. Selectați **Acceptați** la apariția termenilor și a condițiilor.
3. Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

› Dezinstalarea unei aplicații

1. Din ecranul de pornire Android Market, selectați [▤] → **Aplicațiile mele**.
2. Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți.
3. Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Descărcarea fişierelor de pe Web

Fişierele pe care le descărcaţi de pe Web pot include viruşi care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcaţi fişiere decât din surse în care aveţi încredere.

Unele fişiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecţia drepturilor de autor. Această protecţie vă poate împiedica să descărcaţi, să copiaţi, să modificaţi sau să transferaţi unele fişiere.

Pentru descărcarea fişierelor de pe Web,

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Internet**.

2 Căutaţi un fişier sau o aplicaţie şi descărcaţi-o.

Pentru a instala aplicaţii descărcate de pe site-uri Web, altele decât Android Market, trebuie să selectaţi **Setări** → **Aplicaţii** → **Surse necunoscute** → **OK**.

Sincronizarea datelor

Puteţi sincroniza date cu diferite servere Web şi puteţi realiza o copie de rezervă a datelor sau le puteţi restabili.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la Web. Dacă apare vreo modificare pe Web, informaţiile actualizate vor apărea pe dispozitiv şi sincronizarea va începe automat.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Configurarea unui cont de server

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați **Adăug. cont** → un tip de cont.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

› Activarea sincronizării automate

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați **Sincronizare automată**.
3. Selectați un cont.
4. Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicații din sincronizarea automată, debifați casetele de selectare de lângă aplicațiile în cauză.

› Sincronizarea manuală a datelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați un cont.
3. Selectați **Sincronizare imediată**. Dispozitivul va începe să sincronizeze datele stabilite pentru sincronizare.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Când efectuați, acceptați, terminați sau respingeți apeluri, puteți utiliza butoanele sau ecranul tactil.

- Atunci când porniți senzorul de apropiere, dispozitivul dezactivează automat şi blochează ecranul tactil pentru prevenirea selectărilor accidentale, când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 122
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

Efectuarea unui apel

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați → **Tastatură**, şi introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.

1. Selectați pentru a efectua un apel.
2. Pentru a încheia apelul, selectați **Ter. ap.**

- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 76
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea reapelării rapide a numerelor utilizate recent, selectați → **Jurnale**.

Preluarea unui apel

1 În timpul primirii unui apel, glisați în orice direcție până la atingerea marginii cercului.

Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum pentru a opri tonul de sonerie.

2 Pentru a încheia apelul, selectați **Ter. ap.**

Respingerea unui apel

În timpul primirii unui apel, glisați în orice direcție până la atingerea marginii cercului. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Apelarea unui număr internațional

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură**, țineți apăsat pe **0** pentru a introduce caracterul **+**.

2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați pentru a apela numărul.

› Utilizarea setului cu cască

Introducând o cască în aparat, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștilor.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul setului de căști.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timpul desfășurării unui apel:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați . Pentru a relua un apel în așteptare, selectați .
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Adăugare...** și formați un număr nou.
- Pentru a răspunde unui al doilea apel, glisați în orice direcție până ajunge la marginea cercului atunci când auziți un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mc. oprit**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a deschide agenda telefonică, apăsați pe [] → **Contacte**.
- Pentru a adăuga o notă, apăsați pe [] → **Notă**.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Permutare**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Îmbinare** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

› Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afişa pe ecran apelurile pe care le-aţi pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideţi panoul de notificări şi selectaţi apelul pierdut.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteţi utiliza şi alte caracteristici aferente apelurilor, de exemplu, respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed Dialling Number - FDN), redirecţionarea sau blocarea apelurilor.

Setarea respingerii automate

Utilizaţi caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa respingerea automată şi pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Apel** → **Respingere apel**.
2. Selectaţi **Mod respingere automată** → o opţiune.

Opţiune	Funcţie
Toate numerele	Respingeţi toate apelurile.
Numere cu resp. automată	Respingeţi apelurile de la numerele de telefon din lista de respingere automată.

3. Selectaţi **Listă de respingere automată**.
4. Selectaţi **Adăugare** şi introduceţi un număr de telefon.
5. Selectaţi **Criteriu de potrivire** → o opţiune (dacă este necesar).
6. Selectaţi **Salvare**.
7. Pentru a adăuga mai multe numere, repetaţi paşii 4-6.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**.
2. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM şi selectați **OK**.
3. Selectați **Listă FDN** şi adăugați contactele care se vor utiliza în modul FDN.

Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în afara zonei de acoperire.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Apel** → **Redirecționare apeluri**.
2. Selectați o situație.
3. Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile şi selectați **Activare**.
   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru a limita anumite tipuri de apeluri sau pentru a împiedica alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel** → un tip de apel.

2 Selectați o opțiune de blocare a apelurilor.

3 Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui apel anterior.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcție de tip.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Jurnale**.

2 Apăsați pe [▤] → **Vizualizare după** → o opțiune pentru sortarea jurnalelor de apeluri.

Din jurnalele de apeluri, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct la un contact prin deplasarea rapidă a contactului la stânga sau la dreapta.

3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteți forma numărul, trimite un mesaj la numărul respectiv sau adăuga numărul în agenda telefonică.

Mesagerie

Aflați cum să creați şi cum să trimiteți mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau e-mail, precum şi să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați .
2. Selectați **Mesaj nou**.
3. Adăugați destinatarii mesajului dvs.
   - Introduceți numerele de telefon manual, separându-le cu punct şi virgulă sau cu o virgulă.
   - Selectați numerele de telefon din liste prin selectarea .
4. Selectați **Ating. pt. intr. mes.** şi introduceți textul mesajului. Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [] → **Introducere emoticon**.
5. Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați .
2. Selectați **Mesaj nou**.

3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
   - Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual, separându-le cu punct şi virgulă sau cu o virgulă.
   - Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste prin selectarea .

La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va converti mesajul sub forma unui mesaj multimedia.

4 Apăsați pe [▤] → **Adăugare subiect** şi introduceți un subiect pentru mesaj.

5 Selectați **Ating. pt. intr. mes.** şi introduceți textul mesajului. Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [▤] → **Introducere emoticon**.

6 Selectați şi adăugați un element.
Puteți selecta un fişier din lista de fişiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați . Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip messenger.

2 Selectați un contact.

3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a vizualiza detaliile.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirecționarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea acestora,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură** apoi țineți apăsat **1**.
2. Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

› Trimiterea unui mesaj e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
2. Apăsați pe [▭] → **Scrieți**.

3 Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.

4 Introduceți un subiect şi un mesaj.

5 Pentru a ataşa un fişier imagine, apăsați pe [▤] → **Ataşați** → un fişier.

6 Selectați pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea mesajelor de e-mail

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Mail**.

2 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Redirecționați**.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza o ataşare, selectați **Previzualizați**. Pentru a-l salva pe cartela de memorie, selectați **Descărcați**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Arhivați**.
- Pentru ştergerea mesajului, selectați **Ştergeți**.
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați sau .

› Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți organiza e-mailul dvs. etichetând mesajele. Puteți sorta mesajele după filtrul etichetei.

Adăugarea unei etichete la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat pe un mesaj.
2. Selectați **Modificați etichetele**.
3. Selectați o etichetă pe care doriți să o adăugați și selectați **OK**.

Filtrarea mesajelor

1. Din ecranul Mesaje primite, apăsați pe [▤] → **Accesați etichetele**.
2. Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail**.
2. Introduceți adresa de e-mail și parola.
3. Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale, ca de exemplu Google Mail și Yahoo) sau **Configurare manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți să comutați între conturile de e-mail. Selectați un nume de cont din colțul din stânga sus al ecranului și selectați-l pe cel din care doriți să preluați mesajele.

› Trimiterea unui mesaj e-mail

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail** → un cont de e-mail.

2 Selectați .

3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
- Introduceți adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă sau selectând tasta Enter.
- Introduceți adresele de e-mail din liste prin selectarea .
- Pentru a adăuga mai mulți destinatari, apăsați pe [ ] → **Adăugare Cc/Bcc**.

4 Selectați câmpul subiect pentru a introduce un subiect.

5 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul mesajului de e-mail.

6 Selectați **Ataşare** și atașați un fișier.
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

Nu puteți atașa fișiere protejate de Digital Rights Management (DRM) (Gestionarea digitală a drepturilor).

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în aria de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.

2 Apăsați pe [ ] → **Reîmprospătare** pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați sau .
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați .
- Pentru a şterge mesajul, selectați .
- Pentru a răspunde mesajului, selectați → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Transfer**.
- Pentru a vizualiza un ataşament, selectați → ataşamentul. Pentru a salva ataşamentul pe telefonul dvs., selectați .

Google Talk

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii şi familia utilizând Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Talk**.
Lista de prieteni afişează instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.

2 Apăsați pe [ ] → **Adăugați un prieten**.

3 Introduceți o adresă de e-mail a prietenului şi selectați **Trimiteți o invitație**.

Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
2. Selectați un prieten din listă. Se deschide ecranul de conversații.
3. Introduceți mesajul și selectați **Trimiteți**.
   Pentru inserarea emoticonurilor, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Inserați un emoticon**.
4. Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați pe [▤] → **Comutați conversațiile**.
5. Pentru a încheia conversația, apăsați pe [▤] → **Încheiați conversația**.

ChatON

Aflați cum să vă conversați cu prietenii și familia în aplicația ChatON. Acesta este un serviciu de tip mesagerie instant bazat pe numerele telefoanelor mobile, indiferent de tipul dispozitivului sau de sistemul de operare. În timp ce vă conversați cu contactele dvs., puteți trimite fișiere multimedia și date, cum ar fi fotografii, videoclipuri, numere de contact și mesaje animate.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **ChatON**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.
4. Comunicați instantaneu cu prietenii și familia.

Social Hub

Aflați cum puteți accesa Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru Serviciul Rețele Sociale (SNS), e-mail sau mesaje. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Social Hub**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, adăugați un cont sau săriți peste acest pas pentru o configurare ulterioară.
3. Selectați o categorie.
4. Consultați şi utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați şi să vizualizați fotografii şi videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 2048 x 1536 pixeli (3,2 mega pixeli) şi videoclipuri la rezoluții de până la 640 x 480 pixeli.

- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Atingeți ecranul pentru a ascunde sau afişa pictograme în vizor.
- Camera foto se opreşte automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Fotografierea

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
❶	Verificați starea şi setările camerei foto. • : Rezoluție • : Tip măsurare expunere • 2074 : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă) • : Locație de stocare
❷	Schimbați modul de fotografiere.
❸	Schimbați modul pentru scenă.
❹	Reglați luminozitatea.
❺	Schimbați setările camerei foto.
❻	Comutați la camera video.
❼	Realizați o fotografie.
❽	Vizualizați ultima fotografie realizată.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când forografiați la rezoluția cea mai mare.

5 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați ▶ pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți selecta sau sau puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Part.**
- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau ca imagine de identificare a apelantului, selectați **Setare ca**.
- Pentru a şterge o fotografie, selectați **Ştergere**.

› Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur şi simplu modul adecvat pentru condițiile de fotografiere şi subiecți.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3 Selectați SCN → o scenă.

4 Efectuați reglajele necesare.

5 Selectați pentru a fotografia.

› Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaşte feţele oamenilor şi vă poate ajuta să captați fotografii ale acestora când zâmbesc.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3 Selectați → **Fotografiere zâmbet**.

4 Efectuați reglajele necesare.

5 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.

6 Selectați .
Dispozitivul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, dispozitivul fotografiază automat.

› Realizarea unei serii de fotografii

Puteți realiza cu uşurință o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mişcare. Această opțiune este utilă când fotografiați copiii la joacă sau la un eveniment sportiv.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3 Selectați → **Continuu**.

4 Efectuați reglajele necesare.

5 Țineți apăsat . Camera foto va continua să capteze fotografii până când eliberați tasta.

› Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Panoramă**.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Selectați pentru a capta prima fotografie.
6. Deplasați lent dispozitivul în orice direcție şi aliniați cadrul verde cu vizorul.

   Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
7. Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.

Opțiune	Funcție
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.

Înainte de a realiza o fotografie, selectați → pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișează o grilă pe ecranul de examinare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze imaginea realizată.
GPS	Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme precare. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Web. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
Sunet obiectiv	Setați declanșatorul camerei foto să emită un sunet la realizarea unei fotografii.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de filmare.

› Înregistrare videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați pentru a comuta la camera video.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

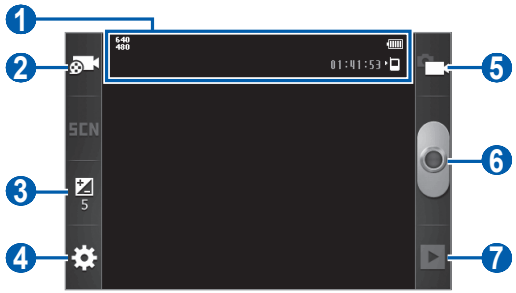

Număr	Funcție
1	Verificați starea și setările camerei video. • 640 480 : Rezoluție • 01:41:53 : Lungimea unui videoclip ce poate fi înregistrat (în funcție de memoria disponibilă) • : Locație de stocare
2	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
3	Reglați luminozitatea.
4	Modificați setările camerei video.
5	Comutați la camera foto.
6	Înregistrați un videoclip.
7	Vizualizați ultimul videoclip înregistrat.

5 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

6 Selectați pentru a începe înregistrarea.

7 Selectați pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Part.**
- Pentru a reda un videoclip, selectați **Redare**.
- Pentru a şterge un videoclip, selectați **Ştergere**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ → 👔 pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișează o grilă pe ecranul de examinare.
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetele.
Examinare	Setați camera video să afișeze videoclipul înregistrat.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de înregistrare.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza fotografiile și reda videoclipurile salvate pe cartela de memorie.

› Formate de fișier acceptate

Tip	Format
Imagine	• Extensie: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Extensie: 3gp, mp4 • Codec: H.263, H.264, MPEG4

- În funcție de versiunea de software a telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder.
3. Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați sau în partea din dreapta-sus a ecranului.
4. Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți selecta sau sau puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Trimitere prin**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.
- Pentru a partaja o fotografie cu alte persoane, apăsați pe [ ] → **Partajare**.
- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau o imagine de identificare a apelantului, apăsați pe [] → **Setare ca**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare în legătură cu o fotografie, apăsați pe [] → **Mai multe** și utilizați următoarele opțiuni:
  - **Imprimare**: Imprimați o fotografie utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
  - **Tăiere**: Tăiați o imagine dintr-o fotografie.
  - **Rotire stânga**: Rotiți fotografia în sensul invers acelor de ceasornic.
  - **Rotire dreapta**: Rotiți fotografia în sensul acelor de ceasornic.
  - **Expunere diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive în fișierul selectat.
  - **Redenum.**: Redenumiți un fișier foto.
  - **Detalii**: Vizualizați detaliile fotografiei.

› Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un videoclip (cu pictograma) pentru a-l reda.
3. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
4. Controlați redarea cu tastele virtuale.

Videoclipuri

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de fișier: 3gp,mp4 (Codec: MPEG4, H.263, H.264).

- În funcție de versiunea de software a telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Videoclipuri**.
2. Selectați un videoclip pentru redare.
3. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.

4 Controlați redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Modificați raportul ecranului video.
	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți de două ori); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
	Întrerupeți redarea; selectați pentru a relua redarea.
	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
	Activați sistemul de sunet surround pe 5,1 canale când este conectată o cască.
	Reglați volumul.

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișier: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Codec: MP3, Vorbis(OGG), AAC, AAC+. eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).

- În funcție de versiunea de software a telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea de fişiere muzicale pe dispozitiv

Începeţi prin transferul fişierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcaţi de pe Web. ► pag. 84
- Descărcaţi de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 105
- Primiţi prin Bluetooth. ► pag. 97
- Copiaţi pe cartela de memorie. ► pag. 106

› Redarea muzicii

După transferul fişierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Player muzical**.
2. Selectaţi o categorie muzicală → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea cu ajutorul următoarelor taste:

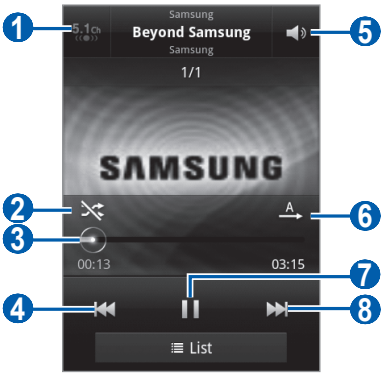

Număr	Funcţie
1	Activaţi sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
2[1]	Activaţi modul Amestecare.

1. Aceste pictograme sunt afişate la atingerea ecranului playerului.

Număr	Funcție
3[1]	Mergeți la un anumit moment din durata fișierului glisând sau atingând bara.
4	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți de două ori); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
5	Reglați volumul.
6[1]	Schimbați modul de repetare (oprit, se repetă un fișier sau se repetă toate fișierele).
7	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
8	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

- Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unui set cu cască. În modul Repaus, țineți apăsat pe butonul setului cu cască pentru a lansa playerul muzical. Apăsați pe butonul setului cu cască pentru a porni sau întrerupe redarea.
- SRS CS Headphone™ oferă o experiență de sunet surround pe 5.1 canale pe seturile cu cască standard sau pe cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conținut multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic şi profund şi cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.

1. Aceste pictograme sunt afișate la atingerea ecranului playerului.

› Crearea unei liste de redare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
2. Selectați **Liste de redare**.
3. Apăsați pe [▤] → **Creare**.
4. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Salvare**.
5. Selectați **Adăugare muzică**.
6. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăugat**.

În timpul redării, puteți adăuga fișiere la o listă de redare apăsând [▤] → **Adăugare la lista de redare**.

› Adăugarea pieselor la lista rapidă

Puteți adăuga piese la lista rapidă și le puteți salva ca listă de redare. În timpul redării, apăsați pe [▤] → **Adăug. la listă rap.** pentru a adăuga piesa curentă la lista rapidă.

Pentru a accesa lista rapidă, din ecranul principal al playerului muzical, selectați **Liste de redare** → **Listă rapidă**. Pentru a salva lista rapidă ca listă de redare, apăsați pe [▤] → **Salvare ca listă de redare**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
2. Apăsați pe [▤] → **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.
Efecte de sunet	Selectați un efect de sunet.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Vizualizare	Selectați o vizualizare animată în timpul redării.
Versuri	Setați afișarea versurilor în timpul redării. Playerul muzical acceptă versuri numai cu etichete ID3v2.
Oprire automată muzică	Setați playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica și știrile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați căștile, care servesc drept antenă radio.

› Ascultarea radioului FM

1 Introduceți căștile în dispozitiv.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.

Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea automată.

3 Selectați postul de radio dorit din lista posturilor şi apăsați [⮌] pentru a reveni la ecranul radioului FM.

4 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

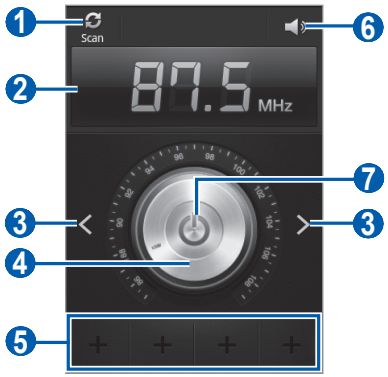

Număr	Funcție
1	Scanați posturile de radio disponibile.
2	Atingeți pentru a introduce manual frecvența postului radio.
3	Căutați un post de radio disponibil.
4	Acordați fin frecvența.
5	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
6	Reglați volumul.
7	Porniți sau opriți radioul FM.

› Salvarea automată a unui post de radio

1. Introduceți căştile în dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe [▤] → **Scanare** → o opțiune de scanare.
   Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.
4. Selectați postul de radio dorit din lista posturilor disponibile şi apăsați [↩] pentru a reveni la ecranul radioului FM.

› Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Introduceți căştile în dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.
3. Selectați ⏻ pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la postul de radio dorit.
5. Selectați ✚ pentru a-l adăuga la lista de favorite.

Puteți adăuga un nume pentru postul de radio sau îl puteți şterge; țineți apăsat un post de radio de pe lista de favorite şi selectați **Eliminare** sau **Redenum.**

› Particularizarea setărilor radioului FM

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.

2 Apăsați pe [▤] → **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
Redare în fundal	Stabiliți dacă radioul FM va funcționa sau nu în fundal, în timp ce utilizați alte aplicații. Dacă această caracteristică este activată, puteți controla radioul FM din panoul de notificări.
Afişare ID post	Stabiliți dacă se va afişa identificatorul postului pe ecranul radioului FM; identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Oprire FM automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2. Selectați .
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Introduceți informațiile de contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură**.
2. Introduceți un număr de telefon.
3. Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.

4 Selectați o locație de memorie.
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.

5 Introduceți informațiile de contact.

6 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Contacte**.

2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
De asemenea, puteți glisa degetul de-a lungul indexului din partea dreaptă pentru a derula rapid prin listă.

3 Selectați numele unui contact.

După ce ați găsit contactul, puteți utiliza următoarele operații:

- Pentru a apela contactul, selectați un număr de telefon.
- Pentru a trimite un mesaj, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați o adresă de e-mail.
- Pentru a edita informațiile despre contact, apăsați pe [] → **Editare**.
- Setați contactul la favorite, selectând .

› Setarea unui număr de apelare rapidă

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Contacte**.

2 Apăsați pe [] → **Mai multe** → **Setare pentru apelare rapidă**.

3 Selectați un număr de locație → un contact.

4 Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).

Puteți apela rapid acest număr ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

› Crearea cărții de vizită

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Contacte**.
2. Apăsați pe [▭] → **Profilul meu**.
3. Introduceți-vă detaliile personale.
4. Selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte şi trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Grupuri**.
2. Apăsați pe [▭] → **Creare**.
3. Introduceți un nume şi selectați un ton de apel pentru grup.
4. Selectați **Adăugare membru**, alegeți contactele pe care doriți să le adăugați la grup, şi apoi selectați **Adaugă**.
5. Selectați **Salvare**.

› Copierea contactelor

Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Contacte**.
2. Apăsați pe [▭] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
3. Alegeți contactele pe care doriți să le copiați şi apoi selectați **Import**.

Pentru a copia contactele de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Contacte**.
2. Apăsați pe [▤] → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
3. Alegeți contactele pe care doriți să le copiați și apoi selectați **Export** → **OK**.

› Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fișierele contactelor (format vcf) de pe o cartelă de memorie pe aparatul dvs.,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Contacte**.
2. Apăsați pe [▤] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, și selectați **OK**.
5. Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Pentru a exporta contacte de pe aparatul dvs. pe o cartelă de memorie,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Contacte**.
2. Apăsați pe [▤] → **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.
3. Selectați **OK** pentru a confirma.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

› Crearea unui eveniment

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Calendar**.
2. Selectați **Atingeți pentru a crea un eveniment** sau apăsați pe [▤] → **Creare**.
3. Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
4. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Calendar**.
2. Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a calendarului.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
   - Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsați pe [▤] → **Salt la**, introduceți data selectând **+** sau **-**, şi selectați **Setare**.
   - Pentru a selecta data de astăzi, apăsați pe [▤] → **Azi**.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Puteți trimite evenimentul altor persoane apăsând pe [▤] → **Trimitere prin** → o opțiune.

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora specificată.

1. Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului.
2. Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.
3. Pentru a amâna sau anula alarma, bifați căsuța de selectare de lângă evenimentele dorite și apoi selectați **Amânare** sau **Renunțare**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
2. Dacă există o notă salvată, selectați **Creare notă** sau apăsați pe [▤] → **Creare** pentru a crea o notă.
3. Introduceți textul notei și selectați **Salvare**.

› Vizualizarea notelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
2. Apăsați pe [▤] → **Căutare** sau țineți apăsat pe [▤] pentru a căuta o notă (dacă este necesar).

3 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o notă, selectați .

Opțiune	Funcție
	Editați nota.
	Ștergeți nota.
	Schimbați culoarea notei.
	Blocați nota.
	Imprimați nota cu ajutorul unei conexiuni WLAN. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

- Puteți trimite nota altor persoane ținând apăsată nota și selectând **Trimitere** → o opțiune.
- Puteți încărca nota pe un site web de comunitate ținând apăsată nota și selectând **Actualizare SNS**.

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

› Înregistrarea unei note vocale

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înregistra...**

2 Selectați **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.

3 Vorbiți în microfon.

4 Când ați terminat, selectați **Oprire**.
Nota dvs. este salvată automat.

5 Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați **Înregistrare** din nou.

› Redarea unei note vocale

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Înregistra...**

2 Selectați **Listă**.

3 Selectați o notă vocală pentru redare.

Puteți trimite nota vocală altor persoane apăsând pe [▤] → **Partajare** → o opțiune.

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Internet

Aflați cum puteți să accesați şi să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web şi descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea paginilor Web

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.

Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii dorite şi selectați →.

2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

În funcție de regiune şi de furnizorul de servicii, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa URL a unei pagini Web pe care doriți să o accesați.
2	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini frecvent vizitate şi istoricul recent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe [▤] → **Fereastră nouă**.
- Pentru vizualizarea ferestrelor active, apăsați pe [▤] → **Ferestre**. Puteți deschide mai multe pagini şi vă puteți deplasa înainte şi înapoi între acestea.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați pe [▤] → **Reîmprospătare**.
- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați pe [▤] → **Redirecționare**.
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsați pe [▤] → **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe ecranul de repaus, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a căuta text în pagina Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Găsire în pag.**
- Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Informații pagină**.
- Pentru a trimite altor persoane adresa URL a paginii Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Partaj. pagină**.
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Descărcări**.
- Pentru a particulariza setările de navigare, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Setări**.
- Pentru a a imprima pagina web curentă utilizând o conexiune WLAN , apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

› Căutarea informației vocal

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul de introducere al adresei URL.
3. Selectați şi rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului. Dispozitivul caută informații şi pagini web în legătură cu acel cuvânt.

› Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoaşteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Internet**.
2. Selectați → **Marcaje**.
3. Selectați **Adăugare**.
4. Introduceți un titlu de pagină şi o adresă Web (URL).
5. Selectați **OK**.

Din lista cu marcaje, țineți apăsat pe un marcaj şi utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Repaus, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**

- Pentru a trimite adresa Web (URL) a paginii Web altor persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa Web (URL) a paginii Web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a şterge marcajul, selectați **Ştergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Set. pg. prin.**

› Accesarea paginilor vizitate frecvent sau a istoricului recent

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Internet**.
2. Selectați → **Vizitat frecv.** sau **Istoric**.
3. Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Puteți adăuga o pagină Web la lista de marcaje selectând .

Hărți

Aflați cum să utilizați Google Maps™ pentru a vă afla locația, pentru a căuta străzi, oraşe sau țări pe harta online şi pentru a primi indicații de orientare.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Căutarea unei anumite locații

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **OK**.
Harta va afișa locația dvs. curentă.

3 Apăsați [▤] → **Căutare**.

4 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați 🔍.
Pentru a căuta vocal o locație, selectați 🎤.

5 Selectați locația ale cărei detalii doriți să le vizualizați.
- Pentru a vizualiza lista cu toate rezultatele căutării, selectați 📋.
- Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați + sau −.
- Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați 🔍 → **Locații**.
- Pentru vizualizare in relief, selectați 🗺.
- Pentru a vizualiza locația dvs. actuală, selectați 🎯.
- Pentru a adăuga o stea locației, selectați balonul numelui locației → ☆.

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.

2 Apăsați pe [▤] → **Indicații**.

3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau locurile cu stea, sau pentru a indica locația pe hartă, selectați 📇 → **Agendă**, **Punct pe hartă** sau **Locațiile mele**.

4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Traseu**.

Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute. Selectați o rută pentru a vizualiza detalii despre itinerarul dvs. și selectați pentru a vizualiza ruta pe hartă.

5 Selectați sau pentru a vizualiza numai o parte din rută.

6 Când ați terminat, apăsați [] → **Curățați harta**.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.

Aparatul se conectează automat la Latitudine.

2 Selectați → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.

3 Alegeți un prieten pe care doriți să îl adăugați sau introduceți o adresă de e-mail și apoi selectați **Adăugați prieteni**.

4 Selectați **Da**.

Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

5 Apăsați pe [] → **Vizualizare hartă**.

Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Locații

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Locații**.
2. Selectați o categorie.
   Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.
3. Selectați numele unui loc pentru a vedea detalii.
4. În timpul vizualizării informațiilor, utilizați următoarele opțiuni:
   - Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați **Hartă**.
   - Pentru vizualizarea rutei către locul definit, selectați **Indicații**.
   - Pentru vizualizarea unui număr de telefon al locului definit, selectați **Apelați**.

Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS pentru a vizualiza și găsi destinația prin ghidare vocală.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze condusul, și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept**.

3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:

- **Rostiți destinația**: Spuneți destinația dvs. ca "Navigate to destinație".
- **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- **Agendă**: Selectați destinația dintre adresele de contact.
- **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza serviciul de navigare.

YouTube

Aflați cum să vizualizați şi să partajați videoclipuri prin YouTube.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **YouTube**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Acceptați**.

3 Selectați un videoclip din listă.

4 Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.

5 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor de pe ecran.

› Partajarea videoclipurilor

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.

2 Selectați un videoclip.

3 Selectați → o opțiune.

› Încărcarea videoclipurilor

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.

2 Apăsați pe [▭] → **Încărcați** și selectați un videoclip. Treceți la pasul 8.
Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați pentru a porni camera foto.

3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

5 Selectați pentru a începe înregistrarea.

6 Selectați pentru a opri înregistrarea.

7 Selectați **Salvare** pentru a salva videoclipul pe care l-ați înregistrat.

8 Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube. De asemenea, puteți să selectați **Adăugați un cont** și să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.

9 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Încărcați**.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea unei game largi de aplicații direct pe aparatul dvs. Cu numeroase, jocuri, ştiri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate şi multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței telefoniei mobile.

Aparatul dvs. devine mai inteligent cu aplicații în întregime optimizate. Explorați aplicațiile uimitoare şi îmbunătăți activitatea aparatului dvs.

- Funcția poate fi indisponibilă şi depinde de zona dvs. sau de furnizorul de servicii.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Samsung Apps**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii şi condițiile şi selectați **Acceptare**.

3 Căutați aplicații şi descărcați-le după preferințe.

Android Market

Puteți descărca jocuri, tonuri de sonerie sau alte aplicații din Android Market.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Acceptați**.

3 Căutați un fișier și descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 39

Știri și meteo

Învățați să vizualizați informațiile despre vreme și să citiți știrile principale și alte articole noi.

› Vizualizarea informațiilor meteo

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.

2 Selectați **Google Weather** în partea superioară a ecranului. Aparatul dvs. caută locația dvs. curentă și afișează informațiile meteo.

Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați [▤] → **Setări** → **Setările Google Weather** și debifați caseta de selectare de lângă **Utilizați Locația mea**. Apoi selectați o locație în **Setați locația**.

› Citirea articolelor noi

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.

2 Derulați stânga la un subiect de știri din partea superioară a ecranului.

3 Selectați un articol pentru a-l deschide.

Pentru a adăuga subiecte noi, apăsați pe [▤] → **Setări** → **Setările Știri Google** → **Selectați subiectele de știri**.

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă care poate interschimba informații pe o distanță de aproximativ 10 m fără a necesita conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți şi primiți date de la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Bluetooth**.
2. Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

› Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.

2 Selectaţi un dispozitiv.

3 Introduceţi un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectaţi **OK**. Alternativ, selectaţi **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceţi.

› Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectaţi un fişier sau un element, de exemplu, un contact, o notă, sau un fişier media dintr-o aplicaţie adecvată sau din **Fişierele mele**.

2 Selectaţi o opţiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opţiuni poate varia în funcţie de tipul de date.

3 Căutaţi şi asociaţi cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

› Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Vizibil**.

Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth pentru o perioadă specificată.

Puteți seta durata pentru care dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth selectând **Expirare vizibilitate**.

2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că sunteți disponibil să primiți date de la dispozitiv.

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua Wi-Fi poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii Wi-Fi

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

› Identificarea și conectarea la un PA Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
   Dispozitivul va căuta automat puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
2. Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
3. Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
4. Selectați **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
2. Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
3. Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
4. Selectați **Salvare**.

› Conectarea la un PA Wi-Fi utilizând o Configurare Wi-Fi protejată (WPS)

Utilizând WPS, vă puteți conecta la o rețea securizată.

Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un buton WPS,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Selectați **Buton conexiune WPS**.
3. Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un PIN WPS,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Alegeți o rețea indicată de pictograma WPS și selectați **PIN WPS**.
3. La punctul de acces, introduceți codul PIN și apăsați pe butonul de pornire.

Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi, fără a se solicita un punct de acces.

› Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi Direct** → **Wi-Fi Direct**.
2. Apăsați [▤] → **Căutare**.
3. Selectați un dispozitiv și apoi selectați **Conectare**.
   Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea.

› Trimiterea de date prin Wi-Fi

1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, o notă, un fișier media sau adresă web, dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Wi-Fi.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați și selectați un alt dispozitiv.

› Primirea de date prin Wi-Fi

Atunci când vi se cere, selectați **OK** pentru a confirma că sunteți dispus să primiți date. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea Wi-Fi.

Mai întâi trebuie să activați caractersitica Wi-Fi și să adăugați un profil Wi-Fi. ► pag. 98

› Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.

Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.

2 Apăsați pe [▤] → **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Nume dispozitiv	Introduceți un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.
Partajare videoclipuril	Activați partajarea fișierelor video cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare fotografii	Activați partajarea fișierelor imagine cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Part. muzică	Activați partajarea fișierelor muzicale cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Stabiliți dacă veți accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive.
Memorie implicită	Selectați locația implicită de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.
Subtitrări	Stabiliți afișarea de subtitrări.

› Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.

2 Selectați **Dispozitivul meu**.

3 Selectați o categorie media și un fișier.

4 Selectați un player—cel care va reda fișierul media. Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.

5 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

› Redarea fişierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **AllShare**.
2. Selectaţi **Disp. la dis.**
   Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
3. Selectaţi un aparat ca server media—cel care conţine fişierele media.
4. Selectaţi o categorie media şi un fişier.
5. Selectaţi un player—cel care va reda fişierul media.
   Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
6. Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Partajare reţea mobilă

Aflaţi cum puteţi seta dispozitivul ca modem fără fir sau punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, şi partajaţi conexiunea reţelei mobile a dispozitivului.

› Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Partajare conexiune internet**.
2. Selectaţi **Hotspot portabil Wi-Fi** → **OK**.
3. Selectaţi **Hotspot portabil Wi-Fi** → **Da** pentru activa caracteristica Wi-Fi tethering.

4 Selectați **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei să utilizeze dispozitivul ca punct de acces.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați şi editați numele care va fi arătat dispozitivelor externe.
Securitate	Selectați tipul de siguranță.

5 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

6 De la alt dispozitiv, localizați numele aparatului dvs. în lista de conexiuni disponibile şi conectați-vă la rețea.

Aparatul dvs. partajează conexiunea la rețeaua mobilă pe alt dispozitiv.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin USB

1 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Partajare conexiune internet**.

3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa funcția de furnizare acces la Internet prin USB.

Aparatul dvs. partajează conexiunea rețelei mobile pe PC.

Pentru a opri partajarea conexiunii la rețea, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare pentru conexiunea la rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare.

Pentru a recepționa un semnal GPS mai bun evitați folosirea aparatului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți zona internă a antenei şi nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații şi pentru a căuta pe hartă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Locație şi securitate**.

2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea Wi-Fi şi/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.

Opțiune	Funcție
Utilizare asistare cu senzori	Folosiți senzorii în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorului și locația dvs. efectivă.

Conexiuni PC

Aflați cum puteți conecta dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB, în modul de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți transfera date direct pe și de la dispozitivul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe site-ul web Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.
2. Faceți dublu clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa Samsung Kies.
3. Copiați fișierele de pe PC pe dispozitiv.
   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți, de asemenea, să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

Directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea ca disc extern, separat de memoria internă.

1. Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.
3. Deschideți panoul de notificări și selectați **Dispozitiv USB conectat** → **Conectare mod USB**.
4. Deschideți directorul asociat telefonului pentru a vizualiza fișierele.
5. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.
6. Când ați terminat, selectați **Deconectare spațiu de stocare de la PC**.

Pentru a deconecta aparatul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB de pe bara de activități Windows și faceți clic pe opțiunea de deconectare a dispozitivului de stocare în masă în condiții de siguranță. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) şi vă puteți conecta la rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

› Configurarea conexiunilor VPN

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.
2. Selectați un tip VPN.
3. Particularizați informațiile de conexiune.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Activare Criptare	Setați criptarea serverului VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă prepartajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.

Opțiune	Funcție
Setare certif. util.	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl foloseşte pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Setare certif. CA	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl foloseşte pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Domenii de căut. DNS	Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS).

4 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări VPN**.

2 Selectați o rețea privată la care doriți să vă conectați.

3 Introduceți numele de utilizator şi parola şi selectați **Conectare**.

Instrumente

Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul și temporizatorul.

› Setarea unei alarme noi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
2. Selectați **Creare alarmă** sau apăsați pe [▤] → **Creare**.
3. Setați detaliile alarmei.
   Bifați căsuța de selectare de lângă **Alarmă inteligentă** pentru a activa sunete simulate din natură, anterior alarmei principale.
4. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, glisați ⊗ în orice direcție până când ajunge la marginea cercului.
- Pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp, glisați zZ în orice direcție până când ajunge la marginea cercului.

› Ştergerea unei alarme

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Ceas** → **Alarmă**.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Ştergere**.
3. Selectaţi alarmele care se vor şterge.
4. Selectaţi **Ştergere**.

› Crearea unui ceas global

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Ceas** → **Ora pe glob**.
2. Selectaţi **Adăugare oraş** sau apăsaţi pe [▤] → **Adăugare**.
3. Introduceţi un nume de oraş sau selectaţi unul din lista de oraşe.
   Pentru a selecta oraşul curent, selectaţi **Locaţie curentă**.
4. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetaţi paşii 2-3.

Pentru aplicarea orei de vară, apăsaţi şi menţineţi apăsat un ceas şi selectaţi **Setări DST**.

› Utilizarea cronometrului

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Ceas** → **Cronometru**.
2. Selectaţi **Start** pentru a porni cronometrul.
3. Selectaţi **Tură** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unui tur.
4. Când aţi terminat, selectaţi **Oprire**.
5. Selectaţi **Rein.** pentru a şterge timpii înregistraţi.

› Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Temporizator**.
2. Setați durata pe care doriți să o contorizați.
3. Selectați **Start** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. Când temporizatorul se oprește, glisați în orice direcție până când ajunge la marginea cercului.

Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un calculator de buzunar sau la un calculator de birou.

› Efectuarea calculelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Rotiți dispozitivul la vizualizarea de tip peisaj Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific. Dacă dezactivați funcția de rotire automată, apăsați pe [▤] → **Calculator științific**.

› Vizualizarea istoricului calculelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
2. Efectuați calculele.
3. Selectați pentru a închide tastatura calculatorului.
   Se afișează istoricul calculelor.
4. Pentru a șterge istoricul, apăsați pe [▤] → **Ștergere istoric**.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe Web.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Descărcări**.

2 Selectați un folder de descărcare.

3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.

Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și apoi selectați **Ștergere**.

Google Search

Puteți căuta aplicații și date în dispozitivul dvs. și date specifice pe internet.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Search**.

4 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele de căutare.

Pentru a căuta date vocal, selectați și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.

5 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

Kies air

Kies air vă permite să conectați un PC la dispozitivul dvs. printr-o rețea Wi-Fi. Din browser-ul PC-ului, puteți vizualiza şi controla fişiere media, contacte, mesaje, precum şi orice alte date salvate pe dispozitiv.

› Particularizarea setărilor Kies air

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Kies air**.

2 Apăsați pe [▤] → **Setări**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume dispozitiv	Introduceți un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.
Solicitare de acces	Setați pentru a primi cereri de autorizare de la alte dispozitive, atunci când dispozitivul este conectat la un PC.
Activare vizibilitate	Setați ca dispozitivul să fie vizibil pentru un PC.
Timp expirat (sau) Oră depăşită	Selectați cât de mult timp aşteaptă dispozitivul înainte de a termina conexiunea.
Blocare conținut	Selectați tipurile de date care nu trebuie afişate pe browser-ul PC-ului.
Reinițializare setări	Reinițializați setările la valorile implicite din fabrică.

› Conectarea unui PC la dispozitiv printr-o rețea Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Kies air** → **Start**.
2. Introduceți adresa web afișată de Kies air în browser-ul de pe PC.
3. Selectați **Se permite** (dacă este necesar).
   După conectare, veți vedea datele dispozitivului pe browser-ul Web de pe PC.
4. Pentru a încheia conexiunea, selectați **Oprire**.

Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, și alte tipuri de fișiere stocate pe cartela de memorie.

- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
2. Selectați un folder.
   - Pentru a reveni la directorul Principal, selectați **Pagină d...**
   - Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați **Sus**.
3. Selectați un fișier pentru a-l deschide.

Într-un folder, apăsați pe [▤] pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un fișier, selectați **Partajare**.
- Pentru a crea un folder nou, selectați **Creare folder**.
- Pentru a șterge fișiere sau foldere, selectați **Ștergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Vizualizare ca**.

- Pentru sortarea fişierelor sau a folderelor, selectaţi **Listare după**.
- Pentru a utiliza caracteristici opţionale aferente fişierului, de exemplu, opţiune de mutare, copiere sau redenumire, selectaţi **Mai multe**.

Trusă de instrumente SIM

Utilizaţi o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcţie de cartela dvs. SIM sau USIM, acest meniu poate fi disponibil, dar denumit diferit.

În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Trusă de instr. SIM**.

Manager activităţi

Utilizând managerul de activităţi, puteţi vizualiza aplicaţiile curente şi informaţii cu privire la memorie.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Manager Activităţi**.
2. Utilizaţi următoarele opţiuni:
   - **Aplicaţii active**: Vizualizaţi lista cu aplicaţiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
   - **Descărcat**: Vizualizaţi spaţiul total al memoriei folosit pentru aplicaţiile instalate pe dispozitivul dvs.
   - **RAM**: Verificaţi şi gestionaţi memoria RAM pentru dispozitivul dvs.
   - **Stocare**: Vizualizaţi memoria utilizată şi memoria disponibilă a dispozitivului şi a cartelei de memorie.
   - **Ajutor**: Vizualizaţi informaţiile de ajutor cu privire la prelungirea vieţii bateriei şi a managerului RAM.

Thinkfree Office

Învățați să creați și să vizualizați fișiere de tip document pe dispozitivul dvs. Dacă dețineți un cont la serviciul web Thinkfree puteți gestiona documente online. Această aplicație acceptă următoarele formate de fișiere: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

› Crearea unui document nou

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Thinkfree Office**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, descărcați aplicația din Samsung Apps și instalați-o pe dispozitiv.
3. Selectați **Acceptare** pentru a confirma, dacă lansați această aplicație pentru prima dată.
4. Selectați **Activare acum** → **Închidere** pentru a activa Thinkfree Office.
5. Selectați **Documentele mele**.
6. Apăsați pe [▭] → **Nou** → un tip de document.
7. Introduceți un nume pentru document și selectați **OK**.
8. Introduceți conținut în document utilizând instrumentele aflate în partea de jos a ecranului.
9. Când ați terminat editarea, selectați 💾 din bara de instrumente sau apăsați pe [▭] → **Fișier** → **Salvare**.

› Vizualizarea şi editarea unui document pe dispozitiv

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Thinkfree Office**.
2. Selectaţi **Documentele mele** → un document.
3. Selectaţi un tip de codificare (dacă este necesar).
4. Vizualizaţi şi editaţi documentul, după dorinţă.
   - Pentru a mări sau pentru a micşora, utilizaţi zoom-ul cu două degete; atingeţi ecranul cu două degete şi apropiaţi-le sau depărtaţi-le.
   - Pentru a deschide bara cu instrumente în vederea editării documentului (fişier Word, text sau Excel), apăsaţi pe [▤] → **Editare**.
   - Pentru a căuta text într-un document, apăsaţi pe [▤] → **Căutare**.
   - Pentru a schimba modul de vizualizare, apăsaţi pe [▤] → **Vizualizare**.
   - Pentru a mări sau micşora documentul, apăsaţi pe [▤] → **Panoramare**.
   - Pentru a particulariza setările pentru vizualizarea sau editarea documentelor, apăsaţi pe [▤] → **Mai multe** → **Preferinţe**.
5. Când aţi terminat editarea, salvaţi documentul.

› Gestionarea documentelor online

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Thinkfree Office**.
2. Selectaţi **Online**.
3. Introduceţi numele de utilizator şi parola pentru accesarea contului, apoi selectaţi **Conectare**.
4. Vizualizaţi şi gestionaţi documentele de pe server, după dorinţă.

Căutare vocală

Aflați cum puteți folosi caracteristica comandă vocală pentru a forma un număr, trimite un mesaj, sau căuta locații şi informații prin voce.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Căutare vocală**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **Vorbiți acum** pentru a utiliza informațiile despre localizare pentru căutare, apoi setați dacă activați recunoaşterea personlizată.

3 Rostiți o comandă în microfon.

4 Selectați numele elemetului pe care doriți să-l accesați (dacă este necesar).

Setări

Accesarea meniului Setări

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.

2 Selectați o categorie de setări și alegeți o opțiune.

Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea wireless.

› Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Porniți sau opriți caracteristica Wi-Fi. ► pag. 98
- **Notificare rețea**: Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Buton conexiune WPS**: Conectați la o rețea Wi-Fi utilizând un buton de Configurare Wi-Fi protejată (WPS).
- **Adăugare rețea Wi-Fi**: Adăugați puncte de acces Wi-Fi manual.

› Setări Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Activați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi, fără a se solicita un punct de acces. ► pag. 99
- **Nume dispozitiv**: Vizualizați sau editați numele dispozitivului.
- **Stare**: Vizualizați starea conexiunii.
- **Deconectare Wi-Fi Direct**: Deconectați dispozitivul conectat.

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies printr-o rețea Wi-Fi.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 95
- **Nume dispozitiv**: Setați un nume pentru dispozitiv.
- **Vizibil**: Configurați telefonul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Expirare vizibilitate**: Setați durata pentru care este vizibil dispozitivul.
- **Căutare dispozitive**: Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

› Utilitare USB

Conectați dispozitivul la un PC ca o stocare în masă.

› Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Activați funcția furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de de date a dispozitivului dvs. cu calculatorul, prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. se utilizează ca modem wireless pentru PC. ► pag. 103
- **Hotspot portabil Wi-Fi**:
  - **Hotspot portabil Wi-Fi**: Activați funcția Wi-Fi tethering pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive prin caracteristica Wi-Fi. ► pag. 102
  - **Config. hotspot portabil Wi-Fi**: Configurați setările de rețea pentru Wi-Fi tethering.
- **Ajutor**: Aflați mai multe despre furnizarea accesului la Internet prin USB sau Wi-Fi tethering.

› Setări VPN

Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri). ► pag. 107

› Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete, pentru servicii de rețea.
- **Roaming de date**: Setați dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reşedință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Configurați punctele de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi selectați o rețea pentru roaming.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Respingere apel**: Stabiliți respingerea automată a apelurilor de la numere de telefon specificate. Puteți adăuga numere de telefon în lista de respingere. ► pag. 45
- **Setare mesaje de resping.**: Adăugați sau editați mesajul care va fi trimis, atunci când respingeți un apel.
- **Alertă apel**:
  - **Tonuri stare apel**: Activați sau dezactivați tonul de conectare apel, tonul de memento la minut sau tonul de deconectare a apelului.
  - **Alertă la apel**: Selectați dispozitivul să vă anunțe evenimente pe durata unui apel.
- **Preluare/terminare apel**:
  - **Tasta pentru răspuns**: Setați dispozitivul să răspundă la apeluri la apăsarea tastei Acasă.
  - **Răspuns automat**: Setați pentru a răspunde automat după o perioadă stabilită (disponibil doar atunci când este conectat un set de căşti).
  - **Tasta acasă termină apel.**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.

- **Activ. senzor de proxim.**: Setați să se activeze senzorul de proximitate pe durata unui apel.
- **Redirecționare apeluri**: Redirecționați apelurile primite către un alt număr.
- **Setări suplimentare**:
  - **ID apelant**: Afișați ID-ul dvs. pentru alți interlocutori pentru apelurile efectuate.
  - **Blocare apel**: Blocați apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în așteptare**: Activați alertele de apel primit atunci când un apel este în curs.
  - **Reapelare automată**: Activați reapelarea automată pentru a reapela automat un număr care nu a fost conectat sau care a fost eliminat pe durata unui apel.
  - **Numere de apelare fixă**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și să reporniți dispozitivul.
- **Serviciu mesagerie vocală**: Selectați furnizorul de servicii sau setați un alt furnizor pentru a primi mesaje vocale.
- **Mesagerie vocală**: Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios**: Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrație**: Setați dacă doriți ca aparatul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Volum**: Reglați volumul tonurilor de apel, al muzicii și videoclipurilor, al tonurilor de alarmă, al sistemului de sunet, și al tonurilor de notificare.

- **Ton de sonerie telefon**: Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă anunța evenimentele, cum ar fi mesaje primite și apeluri pierdute.
- **Tonuri audio la atingere**: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți tastele de pe ecranul de formare al numerelor.
- **Selecție audio**: Setați dispozitivul să emită un sunet la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul tactil.
- **Sunete blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

Afișare

Schimbați setările pentru ecran.

- **Afișaj pe ecran**:
  - **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând **Obținere fonturi online**.
  - **Ecran de pornire**:
    Fundal: Selectați o imagine de fond pentru ecran în modul repaus.
  - **Blocare ecran**:
    Fundal: Selectați o imagine care se afișează când ecranul este blocat.
    Poziția ceasului: Selectați locația ceasului pe ecranul blocat.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Stabiliți dacă se produce rotirea automată a conținutului la rotirea dispozitivului.
- **Animație**: Setați dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.

- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setați durata luminii de fundal pentru taste.

Economisire energie

- **Economisire energie particularizată**: Modul Economisire energie se activează automat atunci când bateria mai are puțină energie.
- **Setări particularizate economisire energie**:
  - **Mod econ. energie la**: Selectați un nivel de energie la care dispozitivul se va comuta la Modul Economisire energie.
  - **Dezactivare Wi-Fi**: Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când dispozitivul nu este conectat cu un PA Wi-Fi.
  - **Dezactivare Bluetooth**: Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
  - **Dezactivare GPS**: Dezactivați caracteristica GPS atunci când nu este utilizată.
  - **Dezactivare sincronizare**: Dezactivați caracteristica sincronizare atunci când dispozitivul nu se sincronizează cu un server Web.
  - **Luminozitate**: Activați setarea luminozității pentru modul Economisire energie.
  - **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
  - **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei**: Învățați cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

Locație și securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM, precum și pentru funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Utilizare asistare cu senzori**: Setați pentru utilizarea senzorilor în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorului și locația dvs. efectivă.
- **Setare blocare ecran**: Setați codul de deblocare de securitate. După ce ați setat codul de securitate, această opțiune trece la **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna**: Dezactivați blocarea ecranului.
  - **Model**: Setați un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
  - **PIN**: Setați un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă**: Setați o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 33
- **Destinatari mesaj alertă**: Adăugați sau editați destinatarii pentru mesajul de alertă.

- **Comenzi la distanță**: Setați pentru a controla un dispozitiv pierdut, de la distanță, prin intermediul internetului pe www.samsungdive.com. Această caracteristică va fi activată automat când vă conectați atât la contul Samsung, cât şi la contul Google.
- **Parole vizibile**: Setați dispozitivul să afişeze parola pe măsură ce o introduceți.
- **Selectare admin. dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitivul dvs. Puteți activa administratorii pentru a aplica politici noi aparatului dvs.
- **Utilizare acreditări sigure**: Folosiți certificate şi acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. USB**: Instalați certificate criptate stocate în spațiul de stocare USB.
- **Setare parolă**: Creați şi confirmați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare**: Ştergeți acreditările conținute de dispozitiv şi reinițializați parola.

Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute**: Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această aplicație, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Gestionare aplicații**: Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv şi verificați informațiile despre acestea.
- **Servicii în curs de desfăşurare**: Vizualizați serviciile pe care le utilizați şi accesați-le pentru a le gestiona.
- **Spațiu de stocare**: Vizualizați memoria disponibilă şi memoria utilizată de aplicații pe dispozitivul dvs.

- **Utilizare baterie**: Vizualizaţi cantitatea de energie consumată de dispozitiv.
- **Dezvoltare**:
  - **Depanare USB**: Această operaţie se utilizează la dezvoltarea aplicaţiilor.
  - **Păstrare stare activă**: Setaţi ca ecranul dispozitivului să rămână activ în timpul încărcării bateriei.
  - **Permitere locaţii false**: Se permite trimiterea de locaţii false şi de informaţii despre servicii către un serviciu Gestionare locaţie, pentru testare. Această operaţie se utilizează la dezvoltarea aplicaţiilor.
- **Samsung Apps**: Selectaţi o conexiune de reţea (WLAN sau reţea de date cu comutare de pachete) pentru a primi notificări de aplicaţii noi de la Samsung Apps.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Conturi şi sincronizare

Modificaţi setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionaţi conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal**: Selectaţi această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicaţiilor.
- **Sincronizare automată**: Setaţi dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar şi din e-mail.

Confidenţialitate

Modificaţi caracteristicile pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Faceţi o copie de rezervă a setărilor dispozitivului ,pe serverul Google.

- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească datele aplicațiilor pentru care ați făcut o copie de rezervă, atunci când aplicațiile sunt reinstalate în dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Reinițializați setările la valorile implicite din fabrică şi ştergeți toate datele dvs.

Stocare

Vizualizați informațiile despre memorie în ceea ce priveşte dispozitivul şi cartela de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Limbă şi tastatură

Modificați setările pentru introducerea textului.

› Selectare limbă

Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.

› Select. metod. intr.

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

› Swype

Setați dispozitivul să utilizeze tastatura Swype.

- **Selectare metodă de introducere**: Modificați tipul de tastatură.
- **Modul de folosire Swype**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Swype.

- **Dicționar personal**: Configurați propriul dicționar. Cuvintele din dicționar vor apărea ca sugestii pentru introducerea textului.
- **Preferințe**:
  - **Răspuns audio**: Setați o alertă în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeți un cuvânt de două ori.
  - **Vibr. la apăs. tast.**: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.
  - **Afișați sfaturi**: Setați dispozitivul să afișeze automat sfaturi pentru acțiunile dvs. atunci când acestea sunt disponibile.
  - **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
  - **Majusculă automată** : Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
  - **Afișare urmă completă**: Stabiliți afișarea urmei glisării pe ecran.
  - **Sugestie de cuvinte**: Setați dispozitivul să afișeze sugestii în timpul introducerii textului. Această caracteristică este disponibilă numai pentru limba engleză.
  - **Viteză și precizie**: Setați echilibrul pentru viteză și precizie.
  - **Resetare dicționar Swype**: Ștergeți cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționar.
  - **Versiune**: Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Opțiuni de limbă**: Selectați o limbă pentru introducerea textului.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

› Tastatură Samsung

Setați dispozitivul să utilizeze tastatura Samsung.

- **Tipuri de tastatură pentru modul Portret**: Selectați metoda implicită de introducere, de exemplu, tastatura QWERTY, tastatura tradițională sau ecran pentru scriere de mână.
- **Limbă tastatură**: Selectați limbile pentru introducerea textului.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9**: Activați modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.
- **XT9**: Activați caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau substituție automată şi vă configurați propria listă de cuvinte.
- **Mişcarea tastaturii**: Activați sau dezactivați funcția de mişcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Puteți comuta între modurile de introducere prin deplasare la stânga sau la dreapta, pe tastatură.
- **Introducere automată majusculă**: Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Setări pentru scrierea de mână**: Personalizați timpul de recunoaştere în modul scrierii de mână.
- **Introducere vocală**: Activați funcția de introducere a vocii pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
- **Introducere automată punct**: Setați aparatul pentru a introduce un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Tutorial**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

Ieşire şi intrare voce

Modificaţi setările pentru funcţia de recunoaştere a vocii şi pentru funcţia din text în vorbire.

› Setări de recunoaştere a vocii

- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii de către Google.
- **Căutare sigură**: Setaţi aparatul să filtreze text şi/sau imagini explicite din rezultatele căutării de voce.
- **Blocaţi cuvintele jignitoare**: Ascundeţi cuvintele jignitoare pe care aparatul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan**: Activaţi modul Volan pentru a seta dispozitivul să citească conţinutul cu voce tare.
- **Setări mod La volan**: Specifică aplicaţii care se utilizează în modul Volan.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele**: Setaţi utilizarea ratei vorbirii şi setările limbii pe care le precizaţi pentru setările salvate în aplicaţii.
- **Motor implicit**: Setaţi motorul de sintetizare a vorbirii care să fie utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce**: Descărcaţi şi instalaţi date de voce pentru funcţia din text în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru funcţia din text în vorbire.
- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru funcţia din text în vorbire.
- **Motoare**: Vizualizaţi motoarele de transformare a textului în vorbire din dispozitivul dvs.

Accesibilitate

- **Accesibilitate**: Activați o aplicație de accesare pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie sau reacție la vibrații.
- **Servicii de accesibilitate**: Selectați o aplicație de accesibilitate.
- **Tastă de pornire**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe tasta Acasă.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul de afişare a orei şi a datei pe dispozitiv.

În cazul în care bateria se descarcă complet sau este scoasă din dispozitiv, ora şi data se vor reseta.

- **Automat**: Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setați ca ora să fie afişată în format de 24 de ore.
- **Select. format date**: Selectați un format pentru dată.

Despre telefon

Accesați informațiile despre dispozitiv şi verificați starea dispozitivului.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. În cazul în care dispozitivul s-a blocat şi nu mai reacționează în niciun fel, țineți apăsat pe tasta Pornire/Blocare timp de 8-10 secunde, apoi eliberați. Dispozitivul se opreşte şi porneşte automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ştergere completă**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutați şi salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acţiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibiliatatea cablului de date utilizat cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă şi nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea şi debarasarea cu atenție a bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
- Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate

Opriţi dispozitivul în locaţiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizaţi dispozitivul, ţineţi-l la o distanţă de cel puţin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă

Dacă utilizaţi personal un echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvenţele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoaşteți-vă bine dispozitivul şi facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la şosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.

- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața şi traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe şi nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție şi evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mişcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul şi oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți ştiu că vă aflați la volan şi întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul şi pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfăşurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe şosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care ştiți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea şi utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea şi lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l şi îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se opreşte sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l aşa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop şi duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați şi nu depozitați dispozitivul în zone cu praf şi murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentație.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră şi nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoştinței, atunci când sunteți expuşi la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mişcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați uşor tastele, şi faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați şi consultați un medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcați şi nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, aşa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Nu atingeți antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate duce la o calitate redusă a apelurilor sau poate cauza emisii cu putere mai mare din partea dispozitivului (RF).

Protejați-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția şi poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitați să utilizați seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mişcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale şi datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a datelor personale.
- Citiți cu atenție informațiile cu permisiunea de autorizații atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de date personale.
- Verificați conturile dvs. cu regularitate şi fiți atenți mai ales în ceea ce priveşte utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiți orice semn de folosire greşită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a şterge sau schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute şi blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DISPOZIȚIILE INTERNAȚIONALE CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător şi un receptor radio. Este conceput pentru a nu depăşi limitele de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice ale frecvenței radio) recomandate de către dispozițiile internaționale. Dispozițiile au fost elaborate de către o organizație ştiințifică independentă (ICNIRP) şi cuprind o limită substanțială de siguranță menită să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

Dispozițiile privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata de Absorbție Specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 2,0 W/kg.

Testele pentru SAR sunt efectuate folosind poziții standard de utilizare, dispozitivul transmițând la cel mai înalt nivel admis de putere în toate benzile de frecvență testate. Cele mai ridicate valori SAR conform dispozițiilor ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

Valoarea SAR maximă pentru acest model şi condiții sub care a fost înregistrat	
SAR cap	0,917 W/kg
SAR ataşare corp	0,624 W/kg

În timpul utilizării, valorile SAR actuale pentru acest dispozitiv sunt de obicei mult sub valorile menționate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, în scopul eficientizării sistemului şi pentru a minimiza interferențele rețelei, puterea de funcționare a dispozitivului dvs. mobil este redusă în mod automat atunci când nu este necesară puterea maximă pentru apel. Cu cât este mai mică puterea de emisie a dispozitivului, cu atât valoarea SAR este mai mică.

Testarea SAR pentru ataşarea de corp a fost efectuată utilizând un accesoriu aprobat sau la o distanţă de separare de 1,5 cm. Pentru a respecta dispoziţiile cu privire la expunerea la RF în timpul funcţionării lângă corp, dispozitivul trebuie să fie utilizat cu ajutorul accesoriului aprobat sau poziţionat la o distanţă de cel puţin 1,5 cm faţă de corp. Dacă nu utilizaţi un accesoriu aprobat, asiguraţi-vă că accesoriul nu conţine componente metalice şi că poziţionează dispozitivul la o distanţă de cel puţin 1,5 cm faţă de corp.

Organizaţii precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Administraţia Alimentelor şi a Medicamentelor din SUA au sugerat că, în cazul în care persoanele sunt îngrijorate şi doresc să reducă expunerea acestora, acestea pot utiliza un accesoriu de tip mâini libere pentru a ţine dispozitivul fără fir la distanţă de cap şi corp, în timpul utilizării, sau pot reduce durata de timp petrecută cu utilizarea dispozitivului.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.samsung.com/sar şi căutaţi dispozitivul dvs. utilizând numărul modelului.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ,

PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

Index

agendă telefonică
creare carte de vizită 78
creare contacte 76
creare grupuri 78
găsire contacte 77
alarme
dezactivare 110
oprire 109
AllShare 100
apel în aşteptare 47
apeluri
blocare 46
cu mai mulți interlocutori 44
efectuare 42
în aşteptare 47
numere internaționale 43
preluare 43
redirecționare 46
respingere 43
utilizare cască 43
utilizare opțiuni 44
vizualizare pierdute 45
baterie
încărcare 12
instalare 10
blocare apel 46
blocare cod PIN 33
Bluetooth
activare 95
găsire şi asociere cu dispozitive 96
primire date 97
trimitere date 98
calculator 111
calendar
creare evenimente 80
vizualizare evenimente 80
cameră foto
înregistrare videoclipuri 63
particularizare cameră foto 61
particularizare cameră video 64
realizare fotografii 57
cartelă de memorie
formatare 17
introducere 15
scoatere 16
cartelă SIM
blocare 33
instalare 10
cartelă USIM
blocare 33
instalare 10
căutare vocală 118
ceas global 110
coduri de acces 133

conexiuni
Bluetooth 95
PC 105
VPN 107
Wi-Fi 97
conexiuni PC
Samsung Kies 105
stocare în masă 106
conexiuni VPN
conectare la 108
creare 107
contacte
copiere 78
creare 76
găsire 77
import sau export 79
setare apelare rapidă 77
cronometru 110
dată şi oră, setare 29
descărcări
aplicaţii 39
fişiere 40
gestionare 112
despachetare 10
dispozitiv
aspect 19
panou de notificări 26
particularizare 29
pictograme indicatoare 21
pornire sau oprire 18
setări 119
taste 20
DLNA
consultaţi AllShare 100
ecran cu meniuri
accesare 27
organizare aplicaţii 28
ecran Repaus
adăugare elemente 25
adăugare panouri 27
ecran tactil
blocare 24
utilizare 23
e-mail
configurare conturi 52
trimitere 53
vizualizare 53
fotografii
capturarea unei serii 60
realizare 57
realizarea de fotografii panoramice 61
realizare după scenă 59
realizare în modul Fotografiere zâmbet 60
vizualizare 66
galerie
formate de fişier 65
redare videoclipuri 67
vizualizare fotografii 66
găsire dispozitiv mobil 33
Google Mail 50
Google Search 112
Google Talk 54

Hărți Google 87
Internet
consultați navigator Web 84
introducere text 34
jurnal apeluri 47
Kies air 113
limba de afişare 128
luminozitate, ecran 31
manager activități 115
manager fişiere 114
mesagerie instant
ChatON 55
mesagerie vocală 50
mesaje
accesare mesagerie vocală 50
configurare conturi de e-mail 52
trimitere e-mail 53
trimitere multimedia 48
trimitere text 48
mesaje multimedia
trimitere 48
vizualizare 49
mesaje text
trimitere 48
vizualizare 49
mod avion 18
mod număr de apelare fixată 46
mod Silențios 30
navigator Web
adăugare marcaje 86
răsfoirea paginilor Web 84
note
creare 81
vizualizare 81
note text 81
note vocale
înregistrare 82
redare 83
player muzical
adăugarea fişierelor 69
creare liste de redare 71
redare muzică 69
player video 67
radio FM
ascultare 72
salvare posturi 74
redirecționare apeluri 46
respingere automată 45
Samsung Apps 93
Samsung Kies 105
setări
accesibilitate 132
aplicații 126
confidențialitate 127
conturi şi sincronizare 127
dată şi oră 132
despre telefon 132
economisire energie 124
ecran 123

intrare şi ieşire voce 131
limbă şi tastatură 128
locaţie şi securitate 125
setare apeluri 121
stocare 128
sunet 122
wireless şi reţea 119
sincronizare
cu conturi Web 40
Social Hub 56
ştiri şi meteo 94
Thinkfree Office 116
videoclipuri
înregistrare 63
redare 67
Wi-Fi
activare 98
găsirea şi conectarea la reţele 98
YouTube
încărcarea videoclipurilor 92
urmărirea videoclipurilor 91

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-S6500D

încărcătorul şi acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209- 1 : 2006 EN 62209- 2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcă de identificare: 0168

CE 0168 !

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.08 — Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(locul şi data emiterii) — (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC-ul dvs.
3. Faceți dublu clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa Samsung Kies.
   Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.